

IH デントリペアシステム

ホットボックス

T-Hotbox

誘導加熱が
デントを
変える!



軽量コンパクトで、短時間作業の
画期的なシステム!

目視作業で、プーリング(引き出し)も
わずか数秒!


ソフトデントやツールアクセスの
難しい個所に最適!

高張力鋼板の絞り作業が容易!

IH(Induction Heating)の技術を利用した
画期的なデントリペアシステム。コンパクト
かつ、セッティングも簡単で、電源(100V)
を繋ぐだけでデントリペア作業を効率化し、
大きな利益を生み出します。

凹みのサイズやキズの種類に合わせて、
通電時間を0.5秒、1秒、1.5秒、2秒、3秒、
4秒の6パターンからセッティングできます。
これは塗膜を焼かずにくぼみを取り除くのに
役立ちます。さらに、オプションで長いケー
ブルも取り付け可能です。


作業時間わずか数秒! 驚きのIHデントリペア!

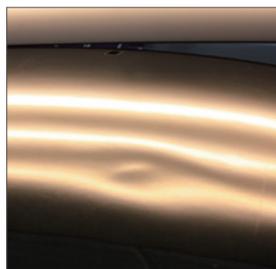

修理前



IH(誘導加熱)

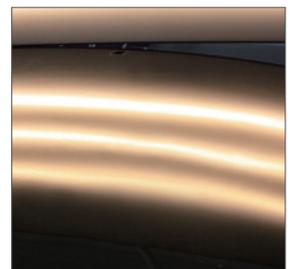

修理後



■ スペック

型 式	BETAG 3650
定格入力電圧	100V
定格出力電圧	130V
入力周波数	50/60Hz
出力周波数	50kHz
最大入力電流	T6.3A
出力電力量	500W

標準セット



本 体



標準サイズペン
(スイッチ)
(BETAG 3670)



樹脂ポンチ
15×90mm
(BETAG 7540)



標準サイズケーブル
約 1.35m
(BETAG 3672)



収納ケース

オプション




ソフトプッシュシステム (ケース付) **BETAG 9100**

初心者からプロまで使える新世代デントツール。
簡単・すばやく・綺麗に直すのに最適です。



ロングサイズケーブル
約 3m
BETAG 3441

ロングケーブルを使用すれば
作業効率もアップします。

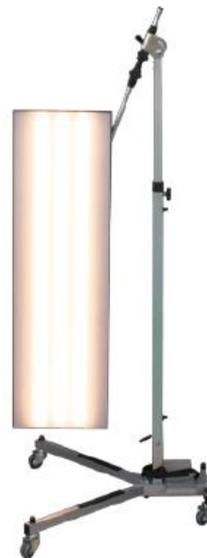

デント用 LED ライト
(ワイド)

スタンド高さ：1,530mm
ライト部寸法：1,000×300mm

BETAG 8410

作業にかかせない LED ライト。
視認性に優れ、調整具合が
分かりやすくなります。

※本仕様形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

グルーデントリペアシステム

グループラー GP2 BETAG 7510

Glue Puller GP2



従来の器具では不可能だった場所にも使用可能！

ボディパネルの解体不要！

短時間作業・低コスト！

どんな時にも作業可能！

誰でも手軽にデント処理！

